


Sådan bruges betjeningspanelet på Aduro hybridovne

Hybridovnen har et betjeningspanel, du kan benytte til at betjene ovnen manuelt. Der findes to typer betjeningspaneler, og hvilket din ovn har, afhænger af, hvornår ovnen er produceret.

Lille betjeningspanel:

Knapperne og LED-lysene har følgende funktioner:

- ON/OFF-knap: Tryk på knappen for at tænde og slukke. Hold knappen nede for at nulstille alarm.
- Snegleknappen: Tryk på knappen for at skifte varmeniveau, når ovnen er i drift. Hold knappen nede for manuelt at fremføre piller, når ovnen ikke er i drift.
- LED lyser ved ON: Ovnene er i drift
- LED lyser ved OFF: Ovnene er i standby
- LED lyser ved STOP: Lågen er åben / ovnen er i alarm

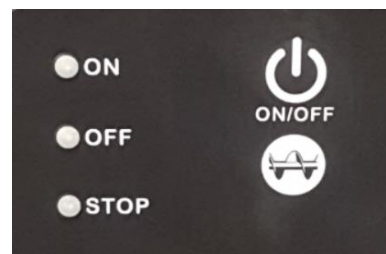

Stort betjeningspanel:

Knapperne og LED-lysene har følgende funktioner:

- Wi-fi-symbolet lyser blå: Wi-fi er forbundet til router.
- III lyser grøn: Ovnene kører på varmeniveau 3.
- II lyser grøn: Ovnene kører på varmeniveau 2.
- I lyser grøn: Ovnene kører på varmeniveau 1.
- OFF lyser gult: Ovnene er slukket (standby).
- ALARM lyser rødt: Ovnene har en alarm (alarmen vises i hybridappen), eller lågen er åben.
- ON/OFF-knap: Tryk på knappen for at tænde og slukke. Hold knappen nede for at nulstille alarm (alarmen vises i hybridappen).
- Snegleknappen: Tryk på knappen for at skifte varmeniveau, når ovnen er i drift. Hold knappen nede for manuelt at fremføre piller, når ovnen ikke er i drift.
- Serviceknap: Med denne knap kan du nulstille wi-fi-indstillingerne. Tryk langsomt på Knappen 3 gange (1 sekund mellem hvert tryk). Alle LED-lys vil nu lyse. Når LED-lysene slukker igen, er wi-fi-indstillinger nulstillet.



Indstillinger, som ændres på betjeningspanelet, vil også blive justeret til i Aduro Hybrid appen.