

## Reset af hybridovnens wi-fi access point

**Sværhedsgrad:** Let

**Tidsforbrug:** 10 minutter

**Værktøj:** TX 20-25

**Komponenter:** Micro SD-kort med hybrid wi-fi reset program


**Obs.:** Alle ændringer og justeringer må kun udføres, når ovnen er kold og afkoblet fra strømforsyningen.

Hvis hybridovnens wi-fi (Aduro-XXXXX) ikke længere er tilgængeligt, fx efter reset af styringsprintet, følg da denne vejledning:

- Fjern strømstikket fra hybridovnen.
- Skru de to TX skruer af og træk forsigtigt styringsprintet ud. Fjern ikke kabler fra styringsprintet.
- Fjern Micro SD-kortet fra SD-kort adapteren:



- Indsæt Micro SD-kortet i styringsprintet:

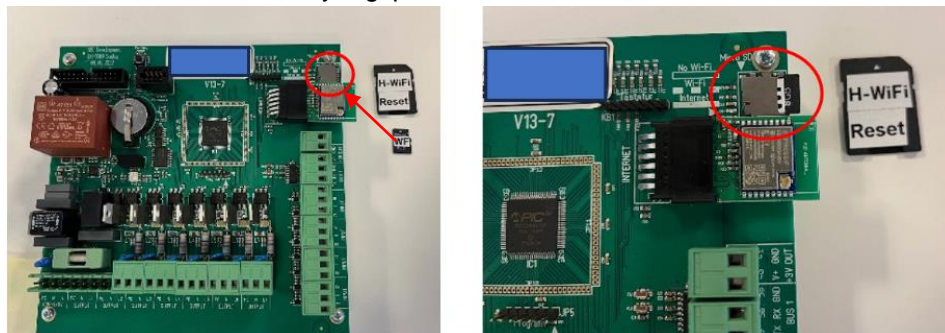

- Tilslut strømstikket og tænd hybridovnen. Vent 30 sekunder.
- Sluk hybridovnen igen og tag strømstikket ud.
- Fjern SD-kortet fra styringsprintet.
- Tilslut strømstikket og tænd hybridovnen.
- Tjek, at hybridovnens wi-fi access point (Aduro-XXXXX) er tilgængeligt under telefonens wi-fi indstillinger.
- Forbind hybridovnen til routeren ved at følge denne vejledning:  
<https://aduro.microsoftportals.com/da-DK/knowledgebase/article/KA-01218>