

## Udskiftning af keramisk el-tænder i Aduro hybridovne

**Sværhedsgrad:** Let

**Tidsforbrug:** 10 min

**Værktøj/komponenter:** PH2 skruetrækker, [keramisk el-tænder](#)

**BEMÆRK VENLIGST:** Alle ændringer/justeringer/test skal udføres, når ovnen er kold og afkoblet fra strømforsyningen.


Rengøring er vigtig for at hybridovnen kan fungere korrekt. Hvis rengøringen er mangelfuld, vil hybridovnen sandsynligvis stoppe med at virke. For at sikre god luftstrømning fra el-tænderen til brændehulen er det vigtigt at rengøre det lille hul til el-tænderen:



For at tjekke om el-tænderen virker, kan du starte ovnen uden piller i sneglen. Når optændingen mislykkes, kan du tjekke, om der er varmt i brændehulen og omkring hullet til el-tænderen. **VÆR FORSIGTIG! EL-TÆNDEREN OG OMRÅDET OMKRING KAN BLIVE MEGET VARMT!**

Hvis området omkring el-tænderen er koldt, bør du tjekke, om el-tænderen er tilsluttet strøm.

Fjern dækslet på siden af ovnen for at få adgang til el-tænderen. Dette gøres ved at skrue de to skruer ud:

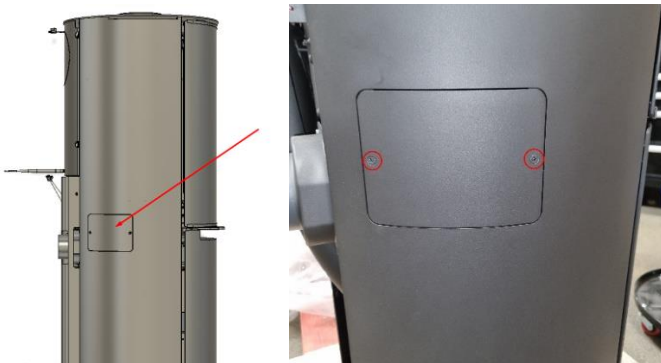

El-tænderen skal være forbundet til klemmeterminalen med det blå kabel i "N" og det røde/brune kabel i "L":



Hvis el-tænderen er forbundet, men ikke varmer, er den formentlig defekt og skal udskiftes.


## Udskiftning af el-tænderen

Før du udskifter el-tænderen, skal du sikre dig, at ovnen er slukket og afkoblet strømforsyningen.

Fjern nu de to kabler fra kontakten (markeret med en grøn cirkel i billedet herunder) ved at presse ned på knapperne "N" og "L". Træk nu el-tænderen ud ved forsigtigt at trække i den sorte gummiprop og det orange kabel (markeret med en rød cirkel i billedet herunder).




Erstat nu den gamle el-tænder med den nye. El-tænderen sættes ind i et smalt rør inde i hullet. Fastgør gummiproppen og skub kablet ind, indtil el-tænderen går mod toppen. Træk herefter kablet 5 mm tilbage.

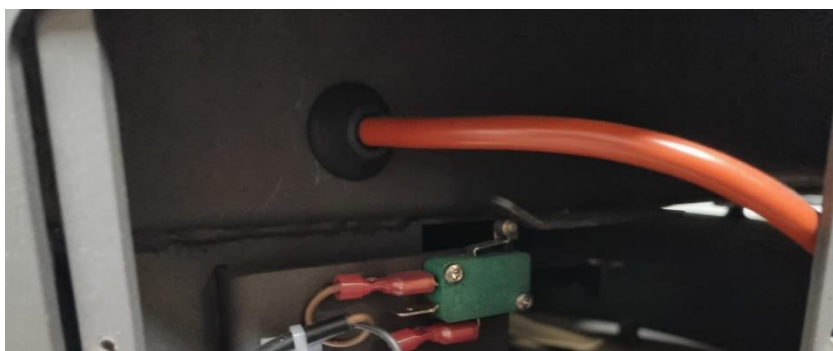

Den keramiske el-tænder kan justeres i forhold til hullet ved at bruge en lille rund genstand, der sættes ind i hullet og dermed fører el-tænderen på plads:



Så snart el-tænderen sidder korrekt, kan du forbinde kablerne til kontakten igen (det blå kabel i "N" og det røde/brune kabel i "L"):

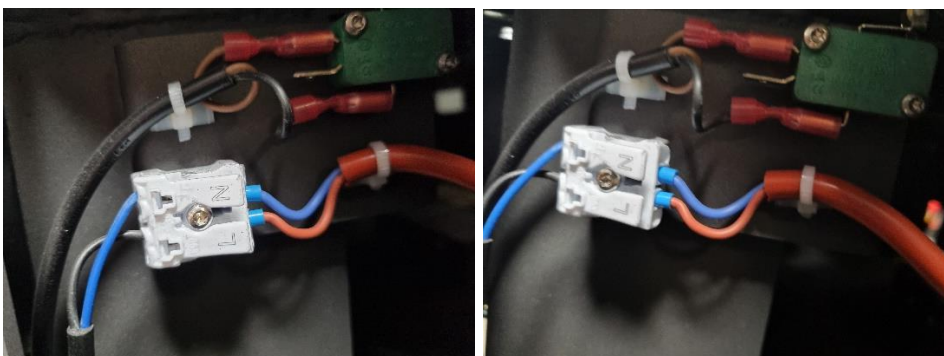

Den keramiske el-tænder er nu udskiftet. Tjek, om den fungerer korrekt ved at starte hybridovnen på pillefunktionen. Hvis den starter uden problemer, kan du sætte dækslet på siden af ovnen tilbage på plads.

**Keywords:** El-tænder, eltænder, keramisk, keramisk el-tænder, udskiftning, ingen brændsel, udskifte, elektronik, hybrid, fejlfinding