

Sådan ændrer du indstillinger på Aduro P2's betjeningspanel

Sværhedsgrad: Medium


Tidsforbrug: 5-15 minutter

Komponenter: Betjeningspanel

Obs.: Alle justeringer anbefales at blive udført af en professionel håndværker. Justeringer foretaget af uautoriseret personale kan medføre tab af garanti.

Alle Aduros pilleovne leveres med standardindstillinger, som passer til de fleste tilfælde. Men for at få mest muligt ud af ovnen og opnå optimal ydelse er det nødvendigt at justere indstillingerne.

Justering af indstillingerne

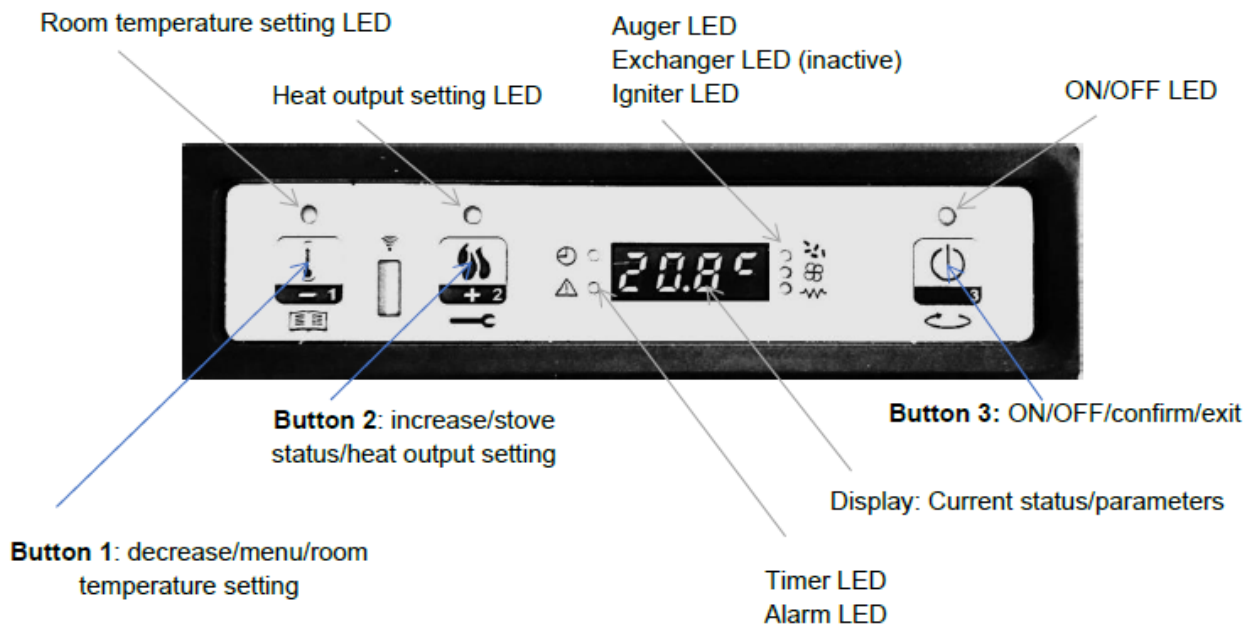

Adgang til den tekniske menu

1. For at få adgang til "Generelle indstillinger" (kaldet "M1" på betjeningspanelet) skal du trykke på knap 1, indtil betjeningspanelet skifter til "M1" efterfulgt af tekst.
2. Brug knapperne 1 og 2 til at navigere til menuen "M8" (menuen for tekniske indstillinger), og tryk på knap 3 for at få adgang til menuen.
3. Brug adgangsnøglen "A9" for at få adgang til denne menu og dens mere komplekse tekniske indstillinger. Brug knapperne 1 og 2 til at navigere, indtil den korrekte nøgle vises på betjeningspanelet. Tryk på knap 3 for at få adgang til de tekniske indstillinger.
4. Menuen "Tekniske indstillinger" er nu tilgængelig. Den første undermenu "M8-1" (menuen "fabriksindstillinger") indeholder de fleste af de indstillinger, der er nødvendige for at justere pilleovnens ydeevne. Tryk på knap 3 for at få adgang til denne undermenu.

Justering af indstillinger i menuen "Fabriksindstillinger"

Du kan finde standardindstillingerne for Aduro P2 [her](#).

Vi anbefaler, at du justerer indstillingerne i små trin og med forsigtighed. Hvis indstillingerne justeres for meget, kan det resultere i, at ovnen går i stykker.

I de fleste tilfælde er de indstillinger, der kan justeres, hastigheden på sneglen og røggasblæseren.

Indstillingerne i undermenuen "Fabriksindstillinger" (eller "M8-1" på betjeningspanelet) ændres med knapperne 1 og 2. Tryk på knap 3 for at få adgang til de enkelte indstillinger. Når indstillingerne er ændret, skal du trykke på knap 3 for at forlade undermenuen.

Indstillingsnummeret på betjeningspanelet stemmer overens med indstillingsnummeret i standardindstillingsdokumentet.