

Udskiftning af snegl på Aduro P1 og P4 pilleovne

Sværhedsgrad: Medium

Tidsforbrug: 30 minutter

Værktøj: TORX 25 skruetrækker, unbrakonøgle 5 mm, unbrakonøgle 3 mm, hobbykniv

Obs.: Alle ændringer og justeringer må kun udføres, når ovnen er kold og afkoblet fra strømforsyningen.

Hvis sneglen er slidt eller beskadiget, bør den udskiftes. Følg venligst denne vejledning:

1. Tøm pillebeholderen.
2. Afmonter bagpladen ved at skrue skrueerne af (på P1 er det også nødvendigt at afmontere sidepladerne):

P1-serien



P4-serien



3. Fjern stikkene, der er koblet til gearmotoren, ved at trække forsigtigt i dem. Skru nu den mørke skrue af, som forbinder gearmotor og snegl, men skru den kun så langt ud, at du netop kan fjerne gearmotoren:




4. Før du fjerner pladen, som holder sneglen, bør du lægge noget nedeunder (fx en plastiksæk) til at fjerne resterende piller. Skru de fire skrue af og brug en kniv til at fjerne limen:



5. Træk pladen og sneglen ud:



6. Afmonter alle dele fra sneglen (plade, metalbøsning, metalspændeskive):

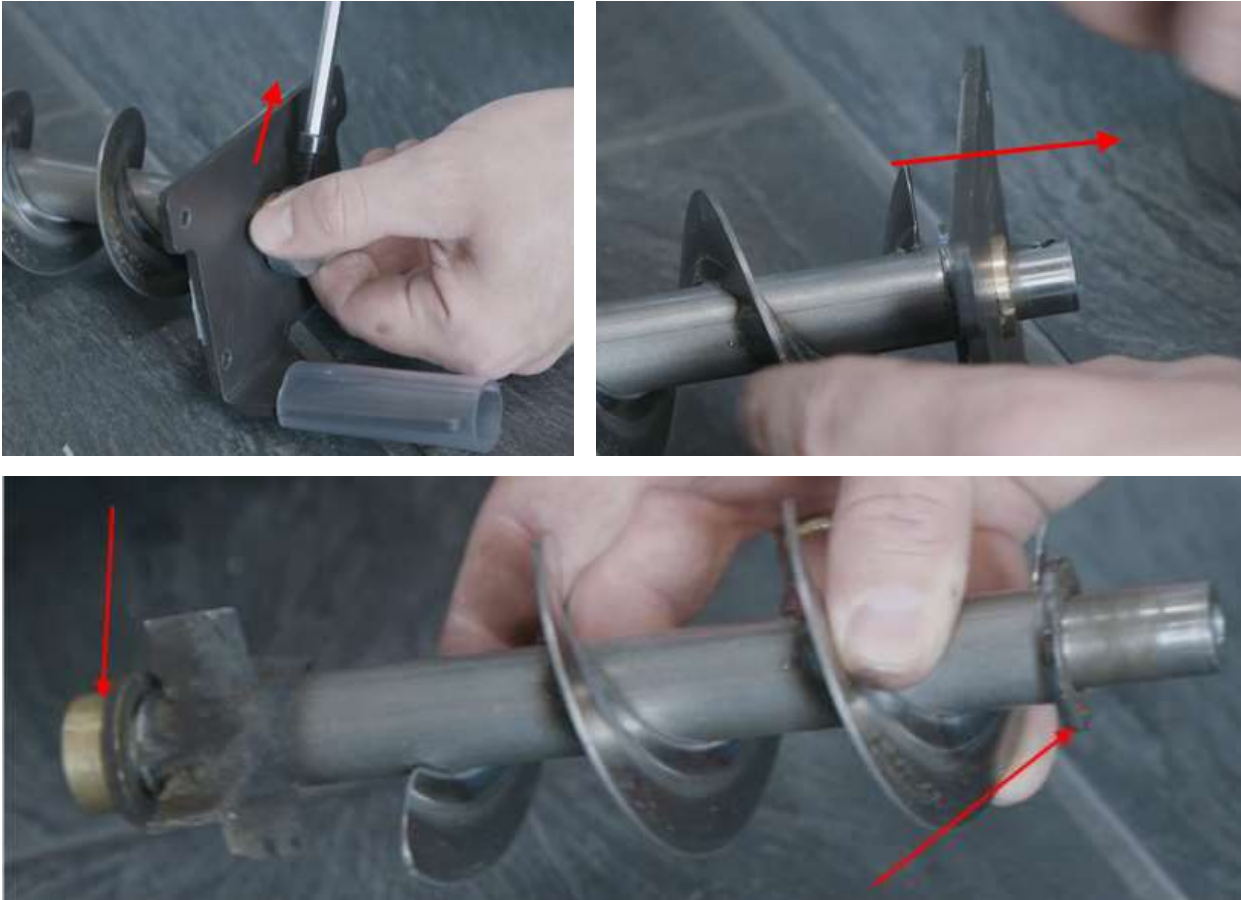

7. Sæt delene på den nye snegl og sæt sneglen tilbage i hullet på ovnen. Skru herefter pladen fast med skruerne:



8. Sæt gearmotoren tilbage på plads. Sørg for, at den mørke skrue flugter med hullet i akslen på gearmotoren. Skru nu skruen på plads:



9. Forbind stikkene til gearmotoren:



10. Sæt bagpladen tilbage på plads.

11. Udfør en "Initial load" af piller på ovns betjeningspanel inden næste optænding.

Keywords: P1, P4, snegl, udskift, pilleovn