

Remplacer le pressostat sur la série Aduro P5

Difficulté : Facile


Temps : 15 minutes

Outils : Tournevis TORX 20


Composants: [Pressostat \(aduroshop.fr\)](http://aduroshop.fr)

NB: Tous les changements et ajustements doivent être faits lorsque le poêle est froid et déconnecté d'une source d'alimentation électrique.


1. Afin d'accéder au pressostat, retirer la plaque à l'arrière du poêle en dévissant les 4 vis :

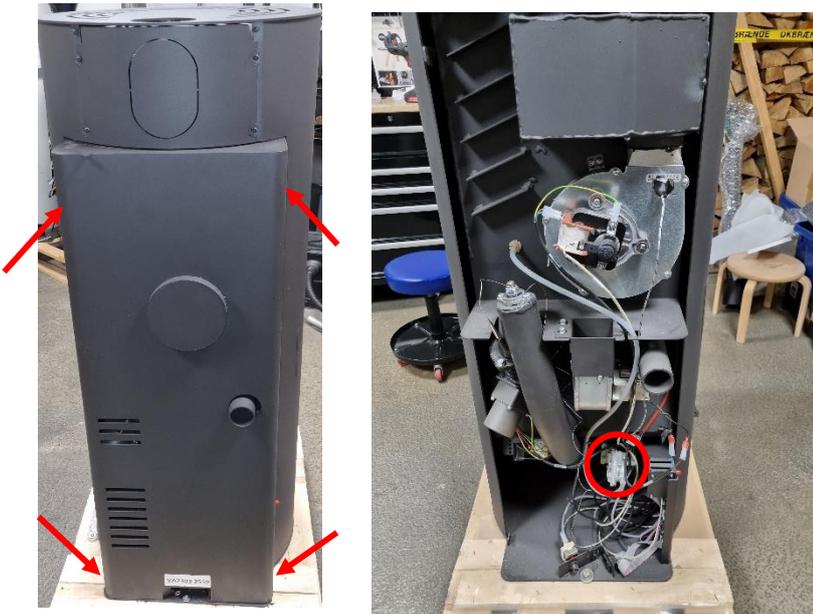

2. Retirer le tube en caoutchouc relié au pressostat :

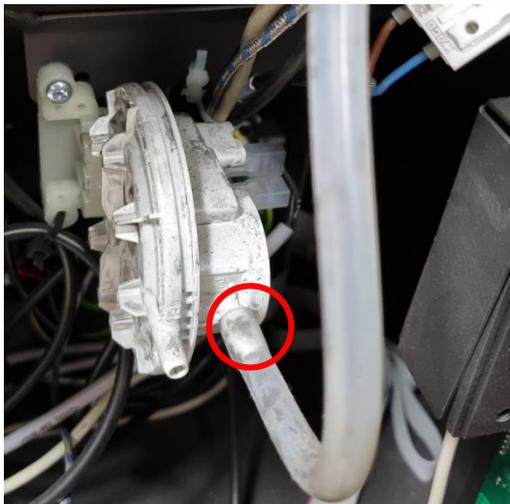

3. Retirer le pressostat de l'attache en plastique qui le tient en place en appuyant sur les deux crochets en plastique :

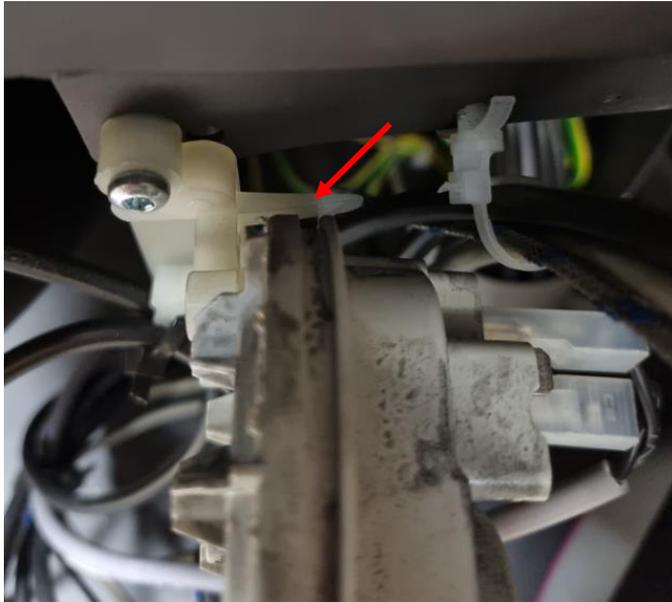

4. Retirer les connecteurs de la goupille du pressostat :




5. Reconnecter les connecteurs au pressostat en les enfonçant dans l'attache en plastique, puis replacer le tube.
6. Vérifier que le pressostat fonctionne correctement en allumant le poêle et en s'assurant qu'aucune alarme ne se déclenche.
7. Remonter la plaque à l'arrière du poêle à l'aide des quatre vis.

Dépannage

Si l'alarme absence de dépression/tirage "AL8" s'affiche encore après avoir remplacé le pressostat, suivre ces étapes :

1. Vérifier que l'autre sortie du tube en caoutchouc est connectée à la sortie de pression sur le poêle, et que le tube ne présente aucune fuite :

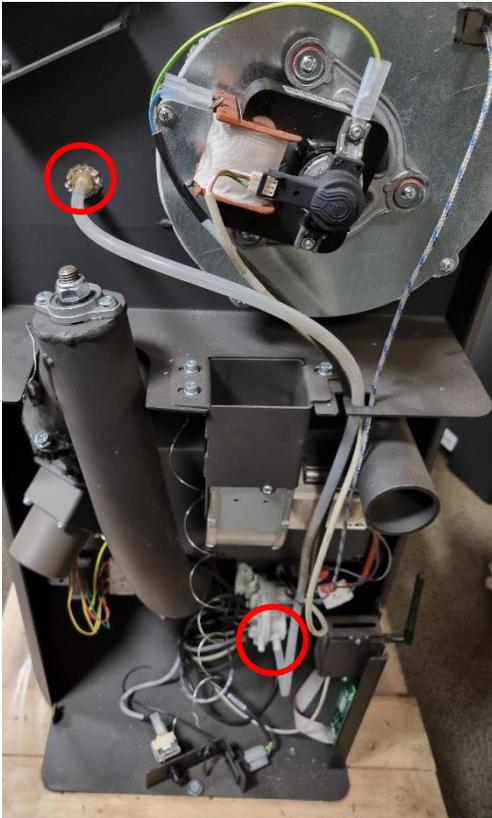

2. Vérifier que les connecteurs d'alimentation sont positionnés aux bons emplacements sur le pressostat. Aussi s'assurer qu'ils sont bien connectés à la carte mère :

