

## So ändern Sie die Einstellungen des Aduro P2-Displays

**Schwierigkeit:** Mittel


**Zeitaufwand:** 5-15 Minuten

**Einzelteile:** Display

**Bitte beachten Sie:** Es wird empfohlen, alle Einstellungen von einem professionellen Handwerker vornehmen zu lassen. Jegliche Einstellungen durch nicht autorisiertes Personal können zum Verlust der Garantie führen.

Alle Aduro Pelletöfen verfügen über Standardeinstellungen, die für die meisten Fälle geeignet sind. Um jedoch das Beste aus dem Ofen herauszuholen und eine optimale Leistung zu erzielen, ist eine Anpassung der Einstellungen erforderlich.

### Justieren der Einstellungen

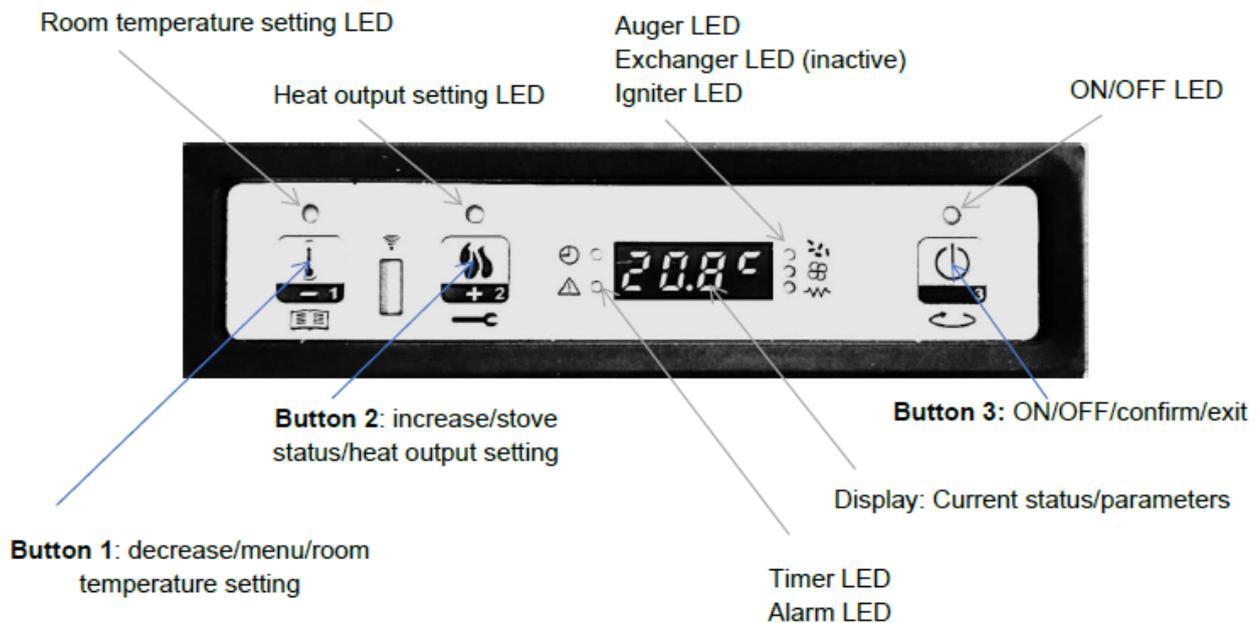

### Zugriff auf das technische Menü

1. Um auf die „Allgemeinen Einstellungen“ (auf dem Ofendisplay „M1“ genannt) zuzugreifen, halten Sie Taste 1 gedrückt, bis auf dem Display „M1“ gefolgt von Text angezeigt wird.
2. Navigieren Sie mit den Tasten 1 und 2 zum Menü „M8“ (Menü der technischen Einstellungen) und drücken Sie Taste 3, um auf das Menü zuzugreifen.
3. Für den Zugriff auf dieses Menü und seine komplexeren technischen Einstellungen ist ein Zugangsschlüssel erforderlich. Der Zugangsschlüssel ist „A9“. Navigieren Sie mit den Tasten 1 und 2, bis der richtige Schlüssel im Display angezeigt wird. Um die technischen Einstellungen aufzurufen, drücken Sie die Taste 3.
4. Das Menü „Technische Einstellungen“ ist nun verfügbar. Das erste Untermenü „M8-1“ (Menü der Werkseinstellungen) enthält die meisten Einstellungen, die zur Anpassung der Leistung des Pelletofens erforderlich sind. Drücken Sie die Taste 3, um dieses Untermenü aufzurufen.

## **Anpassen der Einstellungen im Menü „Werkseinstellungen“**

Die Standardeinstellungen des Aduro P2 finden Sie [hier](#).

Wir empfehlen, die Einstellungen in kleinen Schritten und mit Vorsicht anzupassen. Eine zu starke Anpassung der Einstellungen kann zum Ausfall des Ofens führen.

In den meisten Fällen sind die anzupassenden Einstellungen die der Geschwindigkeit der Schnecke und des Abluftgebläses.

Die Einstellungen im Untermenü „Werkseinstellungen“ (oder „M8-1“ auf dem Ofendisplay) werden mit den Tasten 1 und 2 geändert. Um in die einzelnen Einstellungen zu gelangen, drücken Sie die Taste 3. Wenn die Einstellungen geändert wurden, drücken Sie die Taste 3, um das Untermenü zu verlassen.

Die Einstellungsnummer auf dem Bedienfeld stimmt mit der Einstellungsnummer im Standardeinstellungsdokument überein.