


### Sensore di temperatura ambiente wireless per Aduro Hybrid

Prima di installare il sensore, verificare che la stufa sia connessa alla rete elettrica, quindi seguire i seguenti passaggi:

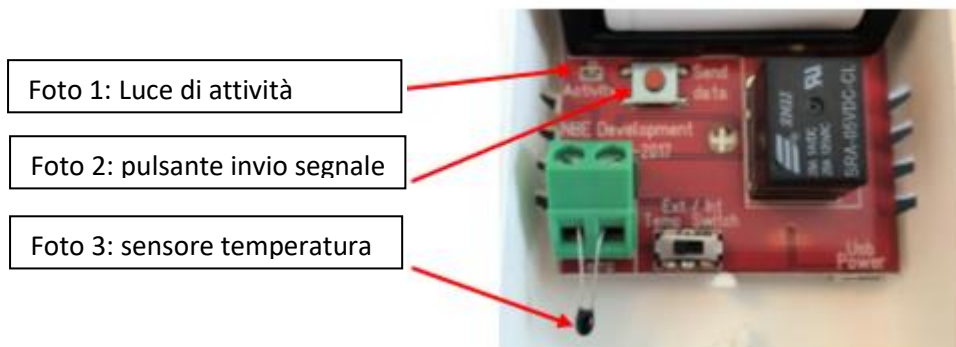

- a) Rimuovere il coperchio del sensore ed inserire le batterie. Verificare che la luce di attività lampeggi (foto n° 1)
- b) Posizionare il sensore in prossimità della scheda madre e premere il pulsante di invio segnale (foto n° 2) per inizializzare la connessione al modulo WiFi della stufa. La luce di attività (foto n° 1) lampeggerà per 3 minuti. Il sensore sarà correttamente connesso quando la luce di attività avrà smesso di lampeggiare e nella app apparirà il simbolo di un termometro:



- c) A partire da questo momento, la stufa rileverà la temperatura attraverso il sensore wireless. Per testare il termometro, potrete posizionarlo in diverse posizioni a temperatura diversa. Il sensore aggiorna la temperatura rilevata inviando un segnale alla stufa ogni 5 minuti.
- d) Il sensore può essere posizionato ad un massimo di 8 metri dalla stufa, in base all'ambiente. Se collocato a distanza eccessiva, il simbolo nella app diventerà rosso.

Se si vuole tronare ad utilizzare il sensore di temperatura integrato nella stufa, è sufficiente premere il simbolo del termometro nella app e selezionare OK per rimuovere l'accoppiamento.