

## SUSTITUCIÓN DEL TECLADO DE LA ESTUFA

Pasos a seguir para cambiar el teclado de la serie Aduro H:

- 1) Desenchufar la estufa.
- 2) Abrir la puerta del silo y desatornillar la placa base para poder extraerla. Ver foto abajo.



3) Sacar la placa base y comprobar si el cable del teclado está bien conectado. Si el cable está bien conectado, hay que cambiar el teclado.

4) Desconectar el cable del teclado (ver foto abajo).





**Pasos para confirmar que el nuevo teclado funciona correctamente:**

- a) Enchufar la estufa y confirmar si el display del teclado se enciende.
- b) Si la luz del teclado es débil, es porque el cable se ha conectado al revés en el teclado o en la placa base. La forma correcta de conectarlo es la indicada en la foto 1.

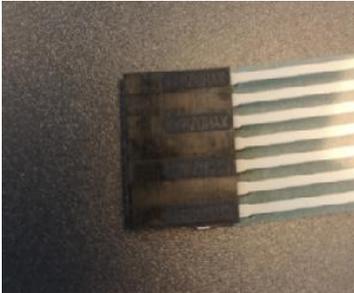


Foto 1: corectamente conectado


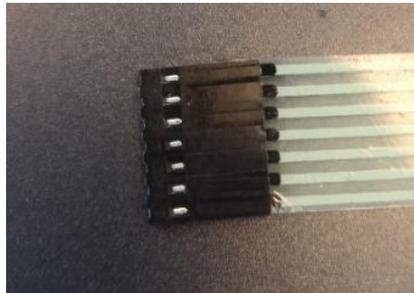


Foto 2: hay que dar la vuelta al conector



Luz del led cuando el cable está bien conectado al teclado.

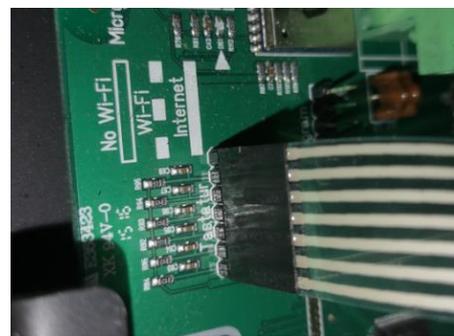

Dirección en la que hay que conectar el cable a la placa base.

- c) Colocar de nuevo la placa de control dentro de la estufa y atornillarla. Retirar la protección del adhesivo y pegar el teclado a la estufa. El led amarillo tiene lucir claramente como se ve en la foto de abajo.

