

Comment remplacer les joints du brasier sur l'Aduro Hybride et la série P5


Niveau de difficulté : Facile

Durée : 15 minutes


Composants: Joint de la plaque arrière, Joint de la collerette en acier, [Guide pour le joint imprimé](#) (Optionnel)

Les joints du brasier sont placés entre l'arrière de la chambre de combustion et l'arrière du brasier. Commencer par retirer la vermiculite et ensuite le brasier.

Retirer les anciens joints derrière le brasier. Afin de s'assurer de placer le joint correctement, vous pouvez télécharger le guide ici : [Guide pour le joint PDF](#). Imprimer le guide en "Taille réelle" ou "Taille 100 %" sur une feuille A4.

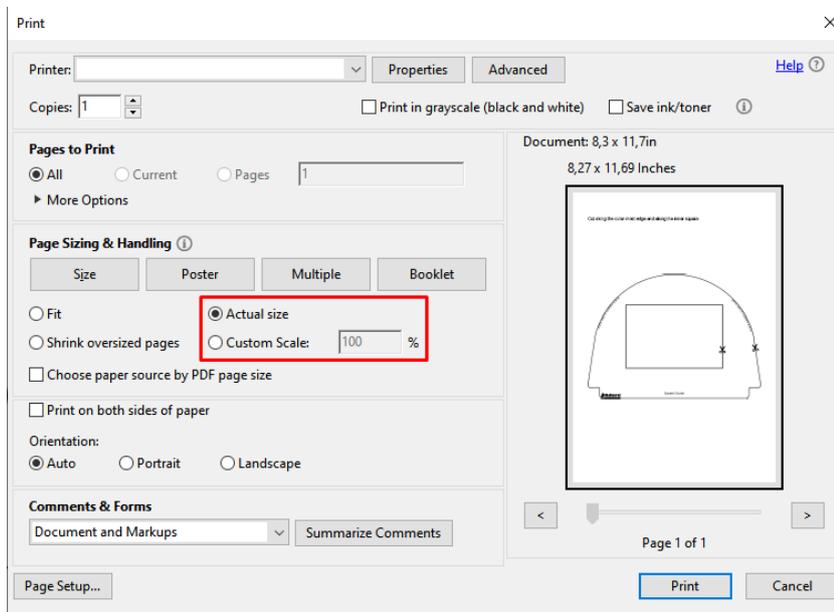


Placer le guide pour le joint avec le logo Aduro comme ci-dessous.

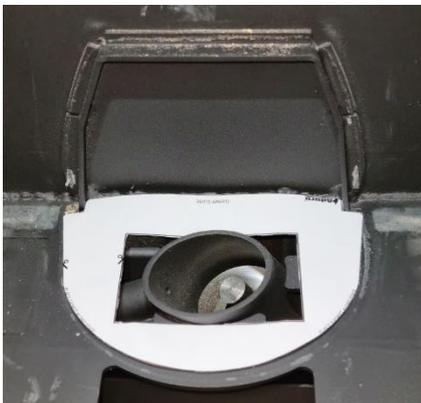

Retirer la bande adhésive sur le joint et placer le joint en forme de U autour du guide.



Maintenant, placer le joint autour de la collerette en acier :

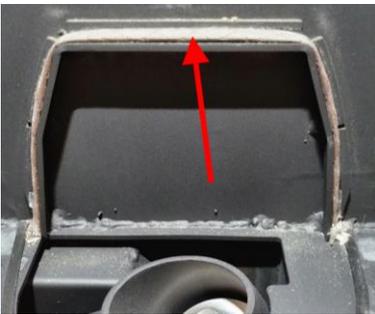

Retirer le guide pour le joint et remonter le brasier et les vermiculites.