

Udskiftning af røggasblæseren på Aduro P4

Sværhedsgrad: Svær

Tidsforbrug: 30 minutter

Værktøj: TORX 25 skruetrækker, Unbrakonøgle (skraldenøgle anbefales)

Komponenter: [Røggasblæser](#), højtemperaturbestandig silikone


Obs.: Alle ændringer og justeringer må kun udføres, når ovnen er kold og afkoblet fra strømforsyningen.

Sådan udskifter du røggasblæseren

1. For at få adgang til røggasblæseren, fjern sidepladerne og den nederste bagplade på ovnen. Det anbefales også at løsne rammesøjlen på venstre side for at få bedre adgang til skruerne:




2. Skru de 6 skruer ud af de tre beslag, der fastgør røggasblæseren til ovnen:

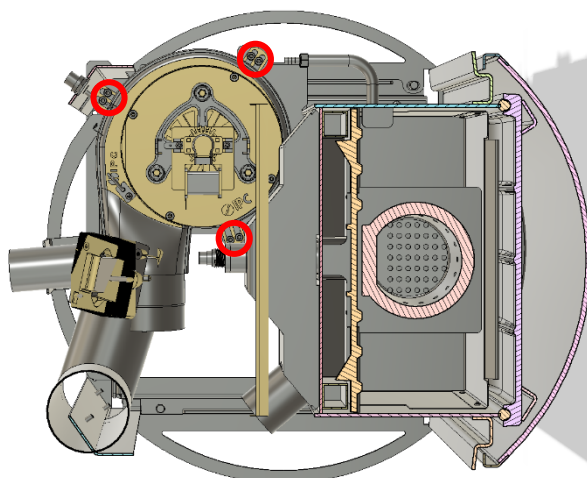


3. Demonter temperatursensoren fra røggasblæseren – nogle gange kan det være nødvendigt at løsne silikonen med en kniv:



4. Frakobl de 4 elektriske stik fra røggasblæseren. Fjern blæseren fra ovnen ved at trække og dreje den, så den løsner sig fra det interne røgrør:

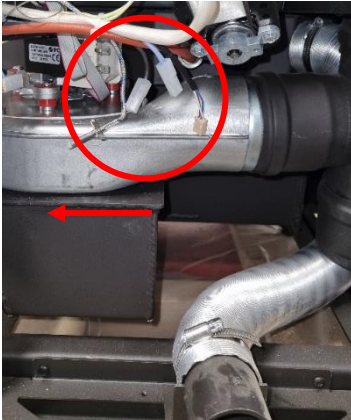

5. Indsæt den nye røggasblæser og monter den med de 6 skruer.
6. Monter de fire elektriske stik på den nye røggasblæser.

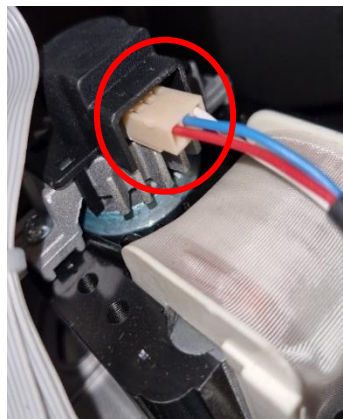

7. Inden du monterer temperatursensoren igen, sørg for at påføre et nyt lag højtemperaturbestandig silikone for at sikre og tætte sensorens montering.



8. Inden du monterer panelerne igen, anbefaler vi, at du udfører en optænding for at sikre, at den nye røggasblæser fungerer. Hvis den fungerer, kan du montere sidepladerne og bagpladen igen.

Fejlfinding

Røggasblæseren drejer ikke rundt / Alarm 4 "Fan Failure"

- Tjek, at alle de nødvendige kabler er tilsluttet mellem røggasblæseren og styringsprintet, og at de ikke er beskadigede.
- Tjek, at encoderen er korrekt tilsluttet motoren, og at stifterne på kablet ikke er beskadigede.
- Skift encoderen på motoren (P1): [Encoder til røggasblæseren](#).
- Tilslut en ny blæser.
- Kontroller stifterne og stikforbindelserne på styringsprintet og undersøg panelet for brændemærker.