

Sådan udskifter du det interne wi-fi-modul på Aduro P5-serien

Sværhedsgrad: Medium

Tidsforbrug: 20 minutter

Værktøj: TORX 20 skruetrækker, 8 mm svensknøgle, PH skruetrækker


Komponenter: Seluxit wi-fi-modul

Obs.: Alle ændringer og justeringer må kun udføres, når ovnen er kold og afkoblet fra strømforsyningen.


1. Skru de fire skruer af på ovnens bagplade og fjern herefter bagpladen:




2. Fjern dækslet til wi-fi-modulet ved at skruede de 2 møtrikker af. Løft herefter dækslet:

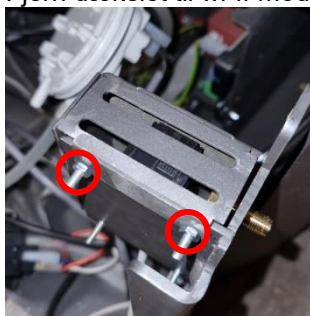


3. Fjern datakablet ved at trække forsigtigt i stikket:

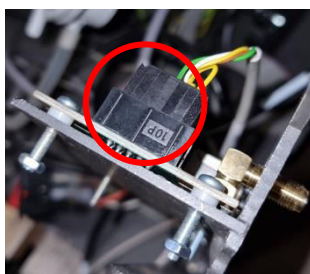

4. Skru de fire skruer af og træk wi-fi-modulet mod venstre for at frigøre gevindstangen:

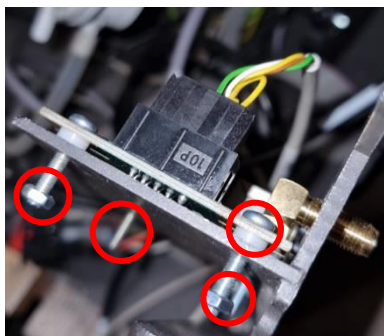


5. Monter det nye wi-fi-modul. Det er vigtigt, at der sidder plastik/gummi afstandsskiver på alle skrier, så modulet ikke rører ved metallet. :

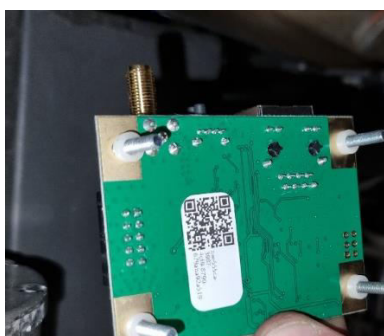

6. Monter datakablet fra styringsprintet:



7. Test nu wi-fi-forbindelsen i Aduro Pellet Stove appen. [Du finder her en opsætningsguide](#). Hvis det ikke virker, se fejlfinding herunder.
8. Monter dækslet på de to øverste skruer og fastgør det med de to møtrikker:

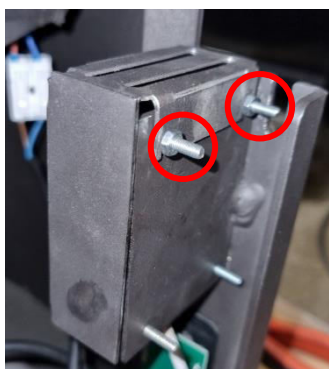

Fejlfinding:

Wi-fi-modulet vil ikke tænde:

- Tjek, at datakablet er forbundet til både wi-fi-modul og styringsprint.
- Tjek, at styringsprintet er forbundet til strøm.
- Tjek, om datakablet er beskadiget eller slidt.