

Udskiftning af røgtemperatursensor i Aduro P5 serien

Sværhedsgrad: Let

Tidsforbrug: 10 minutter

Værktøj: TORX 15 skruetrækker, 5 mm ligekærv skruetrækker

Komponenter: [Røgtemperatursensor \(aduroshop.dk\)](http://aduroshop.dk)

Obs.: Alle ændringer og justeringer må kun udføres, når ovnen er kold og afkoblet fra strømforsyningen.

Udskiftning af røgtemperatursensor

1. Fjern bagpladen på ovnen for at få adgang til røgtempertursensoren. Dette gøres ved at skrue de fire skruer ud:




2. Afmonter sensoren ved at vippe metalbeslaget ned, og træk derefter kablet ud.



3. Før den nye sensor installeres, skal ledningerne til sensoren udskiftes på styringsprintet. Fjern dækslet på forsiden af ovnen for at få adgang til styringsprintet. Dette gøres ved at skrue de to skruer ud. Træk forsigtigt styringsprintet ud:





4. Træk forsigtigt stikket med ledningerne ud, og udskift de røde og blå ledninger med de nye:

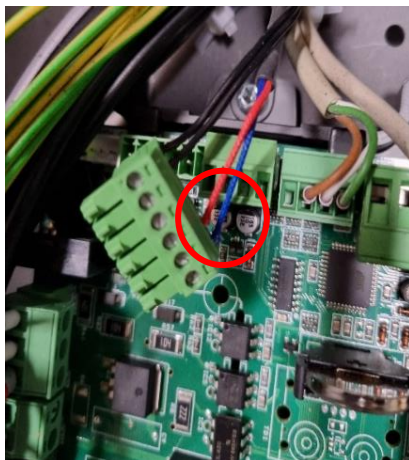

5. Før den nye sensor gennem filten og tryk den ind, indtil filten dækker sensoren. Vip metalbeslaget på plads igen.
Hvis du har klippet strips over, skal du sørge for at sikre kablerne med nye.



6. Tjek temperaturen er stabil og vises i appen eller i menuen "State stove" på fjernbetjeningen. Derefter monteres bagpladen på ovnen igen.

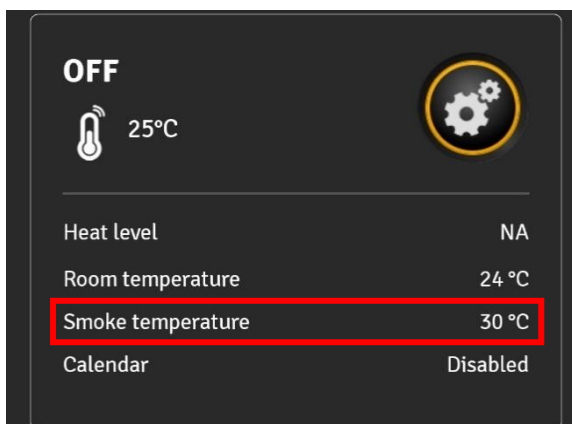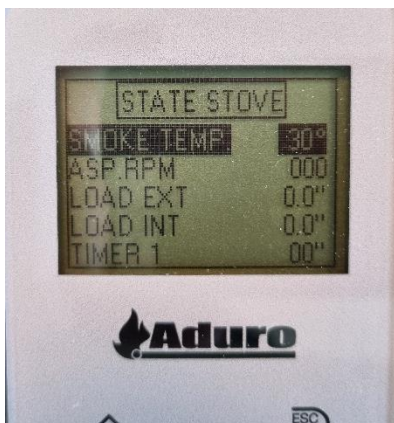

Fejlfinding

Temperaturen er meget høj eller går ikke ned igen, når ovnen er kold:

- Kontroller, at sensoren er korrekt tilsluttet til styringsprintet.
- Kontroller, at ledningen til sensoren er intakt, og at enden på sensoren er dækket af en metalhætte.
- Kontroller, at ledningen til sensoren er forbundet til de rigtige porte på styringsprintet.
- Kontroller, at stik i styringsprintet er korrekt monteret.
- Hvis ovenstående ikke løser problemet, udskift sensor og derefter styringsprint.

Temperaturen forbliver under driftstemperatur/ovnen slukker hurtigt efter start:

- Kontroller, at sensoren er dækket af et isoleringsmateriale som glasfiberfilt.
- Kontroller, at sensoren er presset ind i røgblæseren, så man kun kan se enden af sensoren.

Temperaturen forbliver den samme i appen:

- Sørg for, at appen er tilsluttet til ovnen og at ovnen er forbundet til internettet.