

Sådan udskifter du konvektionsblæseren på Aduro P5 serien

Sværhedsgrad: Let

Tidsforbrug: 15 minutter

Værktøj: Unbraconøgle 4 mm, TORX 20 skruetrækker, PH 2 skruetrækker

Komponenter: Konvektionsblæser (aduroshop.dk)

Obs.: Alle ændringer og justeringer må kun udføres, når ovnen er kold og afkoblet fra strømforsyningen.


1. Skru de fire skruer af ovnens bagplade og fjern bagpladen. Lokaliser så konvektionsblæseren:



2. Frakobl de to kabler til blæseren:



3. Skru de tre skruer ud, som holder beslaget til blæseren på plads, og tag hele blæsersamlingen ud:

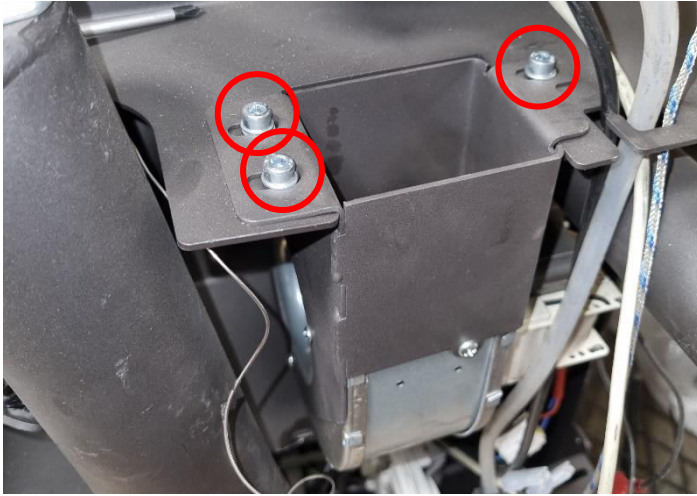

4. Skru de fire skruer ud, som holder beslaget og blæseren samlet:



5. Før du monterer beslaget på den nye blæser, skal du sikre dig, at lufthullerne i blæseren og lufthullerne i blæserens dækplade er placeret lige oven på hinanden. Dækpladen er den ydre, drejbare ring:



6. Monter beslaget på den nye blæser og skru de fire skruer tilbage på plads som vist i punkt 4.
7. Sæt hele samlingen tilbage i ovnen og skru de tre skruer tilbage på plads som vist i punkt 3.
8. Kobl kablerne til igen som vist i punkt 2.
9. Tjek, om den nye blæser virker ved at lave en optænding på ovnen, mens du holder øje med blæseren. Hvis blæseren tænder/begynder at rotere, er udskiftningen succesfuld.
10. Skru ovnens bagplade tilbage på plads med de fire skruer for at afslutte installationen.

Fejlfinding

Hvis blæseren ikke begynder at rotere:

- Tjek at strømstikket er sat til.
- Tjek at kablerne ikke er beskadiget.
- Tjek at begge kabler både er forbundet til konvektionsblæseren og til ovnens styringsprint.
- Blæseren har muligvis brug for mere kraft. Prøv at indstille blæserhastigheden en smule højere end det anbefalede minimum via servicemenuen på din fjernbetjening.