

Comment réinitialiser le point d'accès Wi-Fi sur les poêles Hybrides

Niveau de difficulté : Facile

Durée: 10 minutes

Outils: Torx 20-25

Composants: Carte Micro SD possédant le programme de reset Wi-Fi Hybride


NB : Tous les changements et réglages doivent être effectués lorsque le poêle est froid et débranché de l'alimentation électrique.

Si le réseau Wi-Fi (Aduro-XXXXX) est introuvable, par ex. après avoir réinitialisé la carte mère, veuillez suivre ces étapes :

- Retirer le câble d'alimentation du poêle Hybride.
- Dévisser les deux vis Torx et sortir délicatement la carte mère de son emplacement. Ne retirer aucun câble de la carte mère.
- Retirer la carte Micro SD de l'adaptateur de carte SD :



- Insérer la nouvelle carte SD dans l'emplacement sur la carte mère.

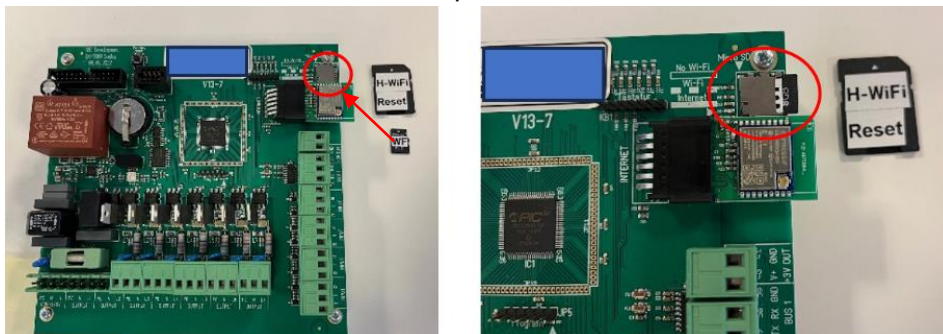

- Connecter le câble d'alimentation et mettre l'appareil sous tension. Attendre 30 secondes.
- Couper à nouveau l'alimentation et retirer le cordon d'alimentation.
- Retirer la carte Micro SD de la carte mère.
- Connecter le cordon d'alimentation et allumer le poêle.
- Vérifier que le point d'accès Wi-Fi du poêle (Aduro-XXXXX) est à nouveau disponible dans les paramètres Wi-Fi du téléphone portable.
- Connecter le poêle en suivant le guide suivant : <https://aduro.microsoftcrmportals.com/fr-FR/knowledgebase/article/KA-01218>