

How to replace the hybrid stove's control panel

Schwierigkeit: Einfach

Zeitaufwand: 10 Minuten

Werkzeuge: TORX 15 Schraubendreher, kleiner Schlitzschraubendreher/Messer

Einzelteile: [Display](#)

Bitte beachten Sie: Alle Änderungen und Justierungen dürfen nur ausgeführt werden, wenn der Ofen kalt und vom Strom getrennt ist.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Display des Hybridofens auszutauschen:

Methode 1: Auswechseln des alten Displays

1. Um an das Display des Hybridofens zu gelangen, öffnen Sie die untere Ofentür:



2. Das Display wird auf die Oberfläche einer Abdeckplatte geklebt (bei einigen neueren Modellen befindet sich das Display in einer Aussparung in der Platte). Achten Sie auf die Ausrichtung des Kabels, das mit dem Display verbunden ist. Verwenden Sie zum Abnehmen des Displays einen kleinen Schlitzschraubendreher/ein Stanley-Messer, um das Display von der Oberfläche abzuheben. Seien Sie vorsichtig! Das Display könnte dabei zerbrechen.



3. Verbinden Sie das Kabel des alten Displays mit dem neuen Display, schließen Sie den Ofen an die Stromversorgung an und testen Sie die Funktion der beiden Tasten und der LEDs, bevor Sie das neue Display montieren.



4. Wenn das Display korrekt funktioniert, trennen Sie die Stromversorgung des Ofens und das Kabel zum Display. Ziehen Sie den Aufkleber ab, der den Kleber auf der Rückseite des Displays abdeckt. Schließen Sie das Kabel wieder an und setzen Sie das Display an die Stelle, an der das alte saß.




5. Das Display wurde nun ausgetauscht.

Method 2: Auswechseln des alten Displays und des Kabels

Wenn das Kabel beim Entfernen des Displays fehlt/abfällt oder wenn das Kabel ersetzt werden muss, muss dies hinter der Abdeckplatte geschehen.


1. Demontieren Sie die erste Abdeckplatte, indem Sie die zwei Schrauben herausdrehen.

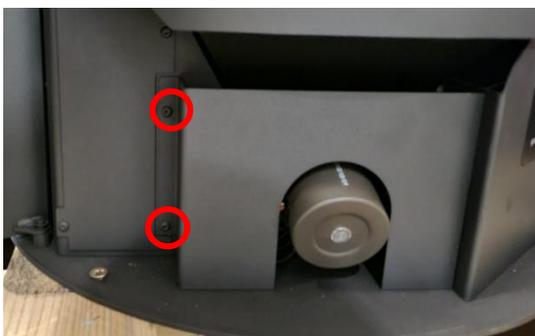

2. Lösen Sie die zwei Schrauben, mit denen die Steuerplatine befestigt ist, und ziehen Sie die Platine vorsichtig auf ihrer Platte heraus, ohne die Kabel zu beschädigen.




3. Lösen Sie die vier Schrauben, die die Abdeckplatte halten (siehe Bild). Eventuell müssen auch einige der zum Motor führenden Kabel entfernt werden.

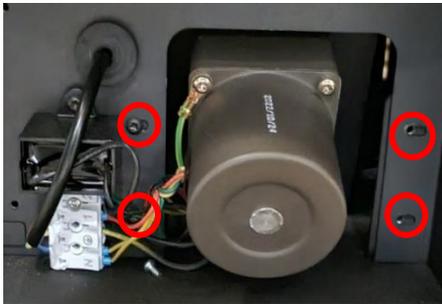

4. Ziehen Sie die Abdeckplatte heraus, indem Sie an der Unterseite der Platte nach vorne ziehen.



5. Bevor Sie das Flachbandkabel verlegen, achten Sie auf seine Ausrichtung (siehe rote Markierung auf dem Kabel), um es auf der Steuerplatine und dem neuen Display auf die gleiche Weise zu verlegen. Ersetzen Sie das Kabel, das von der Steuerplatine zum Display führt, durch das neue Kabel. Das Kabel muss hinter dem Motor geführt werden.

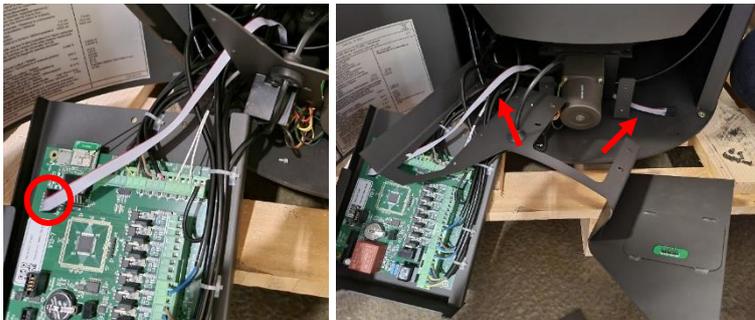

6. Das Display ist auf die Oberfläche einer Abdeckplatte geklebt (bei einigen neueren Modellen befindet sich das Display in einer Aussparung in der Platte). Um das Display zu entfernen, heben Sie es mit einem kleinen Schlitzschraubendreher von der Platte ab. Seien Sie vorsichtig! Das Display könnte dabei zerbrechen.



7. Schließen Sie das Kabel an das neue Display an. Schließen Sie den Ofen an die Stromversorgung an und testen Sie die Funktion der beiden Tasten und der LEDs.



8. Wenn das Display korrekt funktioniert, trennen Sie die Stromversorgung des Ofens und das Kabel zum Display. Ziehen Sie den Aufkleber ab, der den Kleber auf der Rückseite des Displays abdeckt. Schließen Sie das Kabel wieder an und setzen Sie das neue Display an der Stelle ein, an der das alte saß.



9. Montieren Sie die Abdeckplatte, die Steuerplatine und dann die Abdeckplatte wieder.
10. Das Kabel und das Display wurden nun ausgetauscht.

Fehlersuche:

Das Display funktioniert nicht oder/und flackert:

- Prüfen Sie, dass es keinen Metallkontakt zwischen Display und Gehäuse gibt. Decken Sie den Kontakt mit Isolierband ab, falls er vorhanden ist.
- Prüfen Sie, ob es andere lose Verbindungen gibt, die das Gehäuse berühren. Falls vorhanden, mit Isolierband abkleben.
- Prüfen Sie, ob das Display mit der Steuerplatine verbunden ist.