

Zurücksetzen der Wifi-Verbindung an Aduro Hybrid Öfen

Schwierigkeit: Einfach

Zeitaufwand: 10 Minuten

Werkzeuge: TORX 20-25

Einzelteile: Micro SD Speicherkarte mit Hybrid Wi-Fi Wiederherstellungsprogramm


Bitte beachten Sie: Alle Änderungen und Justierungen dürfen nur ausgeführt werden, wenn der Ofen kalt und vom Strom getrennt ist.

Sollte die Wifi-Verbindung (Aduro-XXXXX) des Ofens verschwunden sein, z.B. nach einem Zurücksetzen der Steuerplatine, folgen Sie diesen Schritten:

- Trennen Sie das Stromkabel vom Hybridofen.
- Lösen Sie die zwei Torx-Schrauben und entnehmen Sie vorsichtig die Steuerplatine. Lösen Sie keine Kabel von der Platine.
- Entfernen Sie die Micro-SD Speicherkarte aus dem Adapter:



- Stecken Sie die Micro-SD Karte in den entsprechenden Slot auf der Steuerplatine:

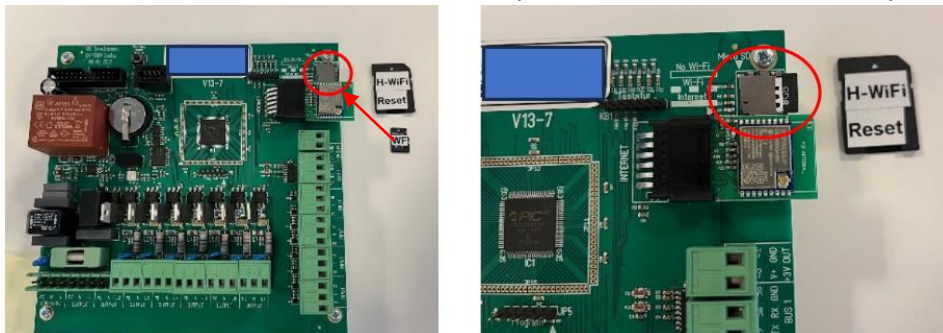

- Stecken Sie das Stromkabel ein und schalten Sie den Ofen an. Warten Sie 30 Sekunden.
- Schalten Sie den Ofen wieder ab und trennen Sie das Stromkabel vom Ofen.
- Entfernen Sie die Micro-SD Karte aus ihrem Slot an der Steuerplatine.
- Verbinden Sie nun wieder das Stromkabel und schalten Sie den Ofen ein.
- Überprüfen Sie in den Wi-Fi Einstellungen Ihres Mobilgerätes, ob die Wi-Fi Verbindung des Ofens (Aduro-XXXXX) wieder sichtbar ist.
- Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Heimrouter und nutzen dazu folgende Anleitung: <https://aduro.microsoftcrmporals.com/en-US/knowledgebase/article/KA-01218>