

# Sådan nulstilles og geninstalleres firmware på hybridovnsens styringsprint

**Sværhedsgrad:** Medium

**Tidsforbrug:** 15 minutter

**Værktøj:** TORX 25-skruetrækker

**Komponenter:** Micro SD-kort med firmware (få firmware fra Aduros kundeservice)

**Obs.:** Alle ændringer og justeringer må kun udføres, når ovnen er kold og afkoblet fra strømforsyningen.

## Nulstilling af firmwaren til standard (fabriksindstillinger)

Følg disse instruktioner for at nulstille firmwaren på styringsprintet:


1. Sørg for at ovnen er slukket og afkoblet strømforsyningen.
2. Åbn ovns nederste låge og skru pladen af nederst i venstre side:



3. Træk forsigtigt styringsprintet ud på sin plade. Det er vigtigt at gøre dette forsigtigt, så styringsprintet og kablerne ikke beskadiges. Læg derefter printet på gulvet med den grønne side opad.





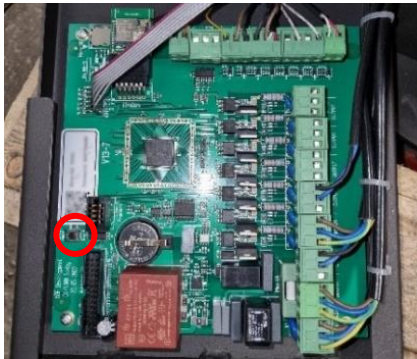

4. Tilslut ovnen til strøm igen, mens du holder knappen til fabriksnulstilling nede. Hold reset-knappen nede i mindst 10 sekunder, mens der tændes for strømmen.



5. Afkobl igen ovnen fra strømforsyningen, og sæt styringsprintet på plads i ovnen igen. Skru skrueerne i, som holder pladen på plads.
6. Ovnens firmware er nu blevet nulstillet.

## Manuel installation af firmware på styringsprintet

Firmwaren kan kun fås direkte fra Aduro. Kontakt kundeservice for at få den nyeste version. Firmwaren leveres pakket i en zip-fil, der indeholder filer svarende til denne:

-  Aduro\_0705\_46\_u.dat
-  boot\_usr.ne
-  Aduro\_0705\_46\_u.ne
-  boot\_usr.dat

1. Placer filerne i rodmappen på et micro SD-kort.
2. Sørg for at ovnen er slukket og afkoblet strømforsyningen.
3. Indsæt micro SD-kortet i micro SD-kortsporet på styringsprintet.



4. Tilslut ovnen til strømforsyningen, og tænd for den i 30 sekunder. Sluk derefter igen.
5. Fjern micro SD-kortet fra printet.
6. Ovnens firmware er nu installeret.

### **Opdatering af ovnen**

Det anbefales at tilslutte ovnen til Aduro Hybrid-appen igen og lade appen opdatere ovnen. Du finder en guide [her](#).